

UPUTSTVO ZA MONTAŽU



INSTRUKCIJE ZA POLAGANJE PODA

AMARON HERRINGBONE, AMARON HERRINGBONE EIR

PAŽNJA!

Da bi se eliminisale razlike u boji, tokom montaže proizvoda preporučuje se upotreba panela iz jedne proizvodne serije za ugradnju. Pre ugradnje, apsolutno je neophodno proveriti proizvodnu seriju, čiji se broj može naći na svakom pakovanju.

PAŽNJA!

Pre ugradnje, paneli moraju biti pažljivo provereni posebno na dekorativne površinske nedostatke, mehanička oštećenja spojeva, kao i razlike u boji ili sjaju. Raznovrsnost i učestalost struktura, drvenih prstenova i čvorova, prisustvo beljenih drvenih prstenova ili pukotina su elementi dizajna i ne predstavljaju nedostatke proizvoda. Ugradnja panela se smatra prijemom proizvoda i nikakva oštećenja i/ili razlike u boji, kao i gore navedene varijacije dizajna, ne mogu biti osnova za bilo kakve naknadne reklamacije u vezi sa proizvodom.

Preporučuje se da se paneli sortiraju prema dizajnu i nijansama pre postavljanja, a zatim se paneli moraju postavljati naizmenično kako bi se postigao zadovoljavajuć i ujednačen efekat raznolikosti u prostoriji. Panele uvek treba polagati prema glavnom izvoru svetlosti kako bi se postigao najbolji mogući vizuelni efekat.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU




PRIPREMA:


temperatura vazduha: 18-30°C




vlažnost vazduha: 40-65%

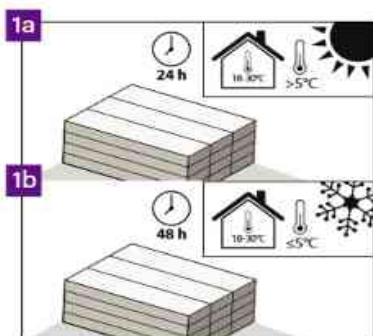


Ako je temperatura $>5^{\circ}\text{C}$ tokom transporta, vreme aklimatizacije u prostoriji sa temperaturom od 18-30 $^{\circ}\text{C}$ treba da bude najmanje 24 sata. Međutim, u slučaju temperature $\leq 5^{\circ}\text{C}$ tokom transporta, vreme aklimatizacije u prostoriji sa temperaturom od 18-30 $^{\circ}\text{C}$ treba da bude najmanje 48 sati.

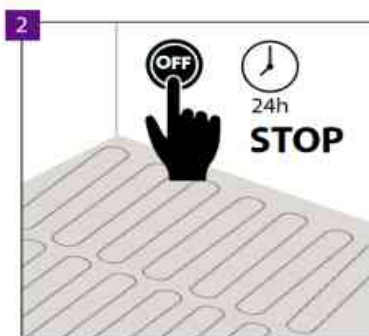


Isključiti podno grejanje 24 sata pre postavljanja proizvoda

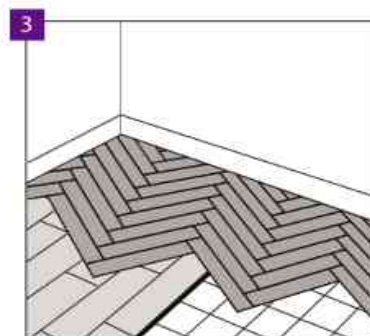

Vrsta podloge, njen kvalitet i priprema, posebno eventualne neravnine, imaju presudan uticaj na konačni efekat. Paneli su pogodni za postavljanje na cementne i anhidritne podove, samonivelišuće fuge, na keramičke pločice, lepljeni parket, lepljene PVC podne obloge i linoleum, kao i podove od OSB ploča ili šperploče sa nedostatkom ugiba i sadržajem vlage u drvetu ispod 10%. Postavljanje na plutajuće podove kao što su slojevite daske i laminirane ploče je dozvoljeno pod uslovom da je ispod njih pravilno položena podloga sa $\text{CS} = 200 \text{ kPa}$ i parnom branom sa $\text{SD} > 75 \text{ m}$. Ne postavljajte ploče direktno na postavljene tepihe i druge meke podne obloge. Pre postavljanja, podloga i podna obloga moraju uvek biti obloženi akustično izravnavajućom podlogom koju je naznačio davalac garancije. Nepostavljanje podloge ili postavljanje nepravilne podloge rezultiraće gubitkom garancije i visokim rizikom od oštećenja panela.

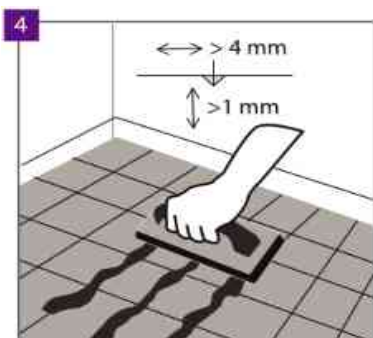

U slučaju postavljanja na podlogu prekrivenu keramičkim pločicama, popunite spojeve pločica sa razmakom širim od 4 mm i dubljim od 1 mm trajnom masom za popunjavanje, npr. epoksidnom smolom. Postavljanje je dozvoljeno na pločice sa fugama koje nisu šire od 5 mm i dubine od 1 mm bez upotrebe mase za izravnavanje, pod uslovom da se kao podloga koristi Multiprotect Super Hardlay ili Vinclic Super Solid.

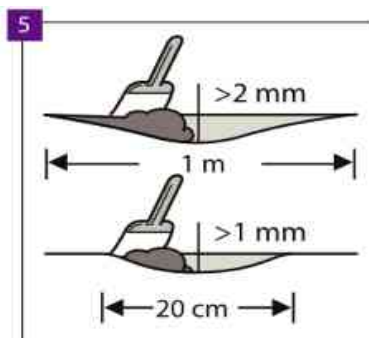

Uverite se da je podloga potpuno ravna. Sve neravnine podloge veće od 1 mm, dužine veće od 20 cm ili veće od 2 mm i dužine veće od 1 m moraju se izravnati. Proverite da li je neophodna upotreba prajmera ili materijala za zaptivanje. Da biste savršeno pripremili podlogu, nanesite fugu ili samonivelišuću masu po celoj površini.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU




PRIPREMA:


temperatura vazduha: 18-30°C




vlažnost vazduha: 40-65%

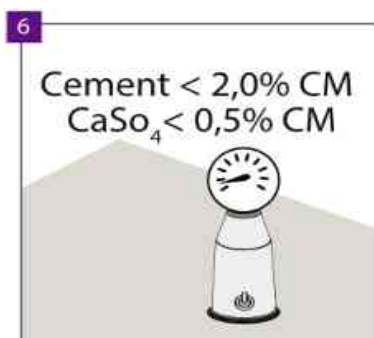

U slučaju cementne fuge, sadržaj vlage u podlozi mora biti manji od 2,0%, a u slučaju anhidritne fuge, mora biti manji od 0,5%. U slučaju postavljanja sa podnim grejanjem, gore navedene vrednosti moraju biti 1,8% i 0,3%.

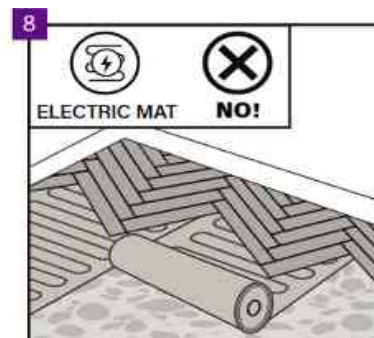


Podne ploče mogu se postavljati na podlogu sa podnim grejanjem, pod uslovom da se maksimalna temperatura površine poda održava na nivou od 27°C. Podno grejanje mora biti isključeno jedan dan pre postavljanja, a nakon postavljanja ploča, sačekati još jedan dan i postepeno uključivati podno grejanje (5°C dnevno). Dozvoljeno je postavljanje poda preko vodenog podnog grejanja ili električnog podnog grejanja (ugrađenog u podlogu) koji garantuju gore navedene temperaturne opsege. Ne preporučuje se postavljanje direktno na električnu grejnu prostirku.

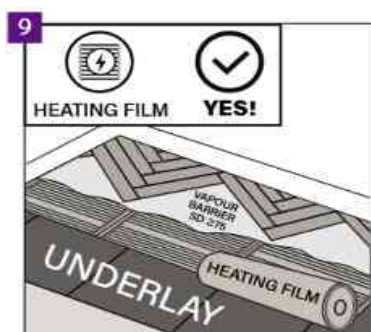

Dozvoljena je i instalacija na grejnu foliju, pod uslovom da se koristi odgovarajuća podloga za grejnu foliju i parna brana SD ≥ 75 . Čitav sistem se sastoji od parne brane postavljene direktno na podlogu, zatim odgovarajuće podloge (min. 400 kPa, preporučena debljina podloge je 5 mm), grejne folije, parne brane i poda.



Uverite se da je podloga suva, ravna, stabilna i bez masnoće ili hemijskih supstanci. Izbočene neravnine moraju se ogrebat i ukloniti. Pre postavljanja, tlo mora pažljivo pomesti i usisati kako bi se uklonila svaka nečistota. Potrebno je popraviti sve ozbiljnije nesavršenosti podloge i velike pukotine.

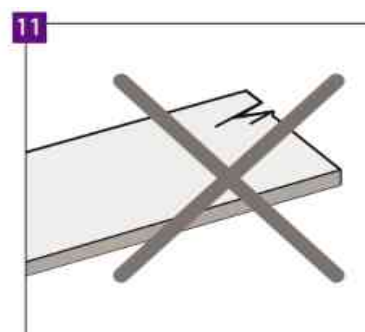

Pre i tokom instalacije, proverite sve panele optimalnim uslovima osvetljenja. Ne koristite neispravne panele.

ASSEMBLY



POLAGANJE PANELOVA:


temperatura vazduha: 18-30°C




vlažnost vazduha: 40-65%




temperatura poda min 15°C

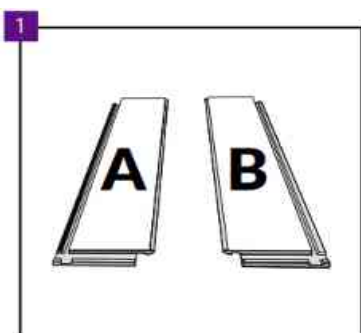


Svako pakovanje sadrži dve vrste panela: A i B. Pojedinačni paneli su označeni na dnu kao A ili B radi lakšeg razlikovanja. Delovi A i B moraju se odvojeno sortirati pre instalacije. Tokom instalacije, veoma je važno osigurati da su paneli A i B postavljeni na odgovarajuća mesta u redu (videti -> polaganje panela, tačke 7; 9 i 10).

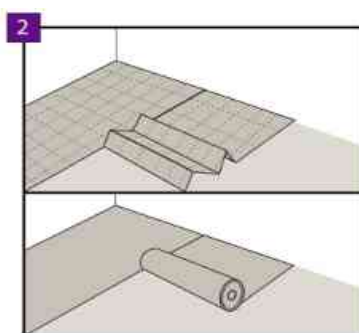


Uverite se da je podloga pravilno pripremljena. Zatim postavite podlogu marke Arbiton ili Ewifoam, koja je namenjena za postavljanje krutih i LVT podova. Susedne trake podloge moraju čvrsto da se prilegnu i moraju se spojiti pomoću preklapanja ili Arbiton ili Ewifoam AluTape trake, bez ostavljanja suvišnog prostora.

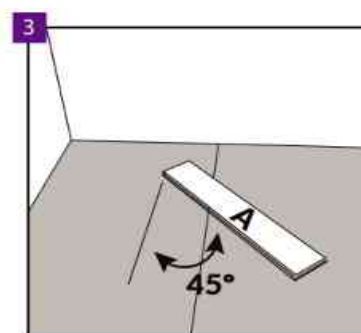


Počnite instalaciju s leva na desno od panela A, koji treba da bude rotiran za 45°. Ivični paneli duž zida treba da budu isečeni na veličinu pod uglom od 45° tako da odgovaraju zidovima. **NAPOMENA!** Vodite računa da zadržite odgovarajuće dilatacione spojeve zida (videti instalaciju, slika 15).

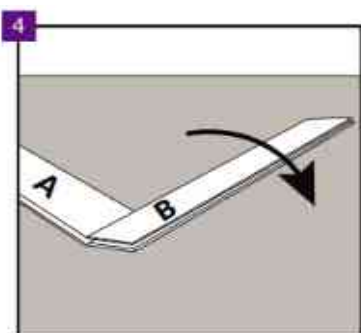

Montirajte (zaglavite) panel B bez umetanja unutra kretanjem naznačenim na gornjoj slici.

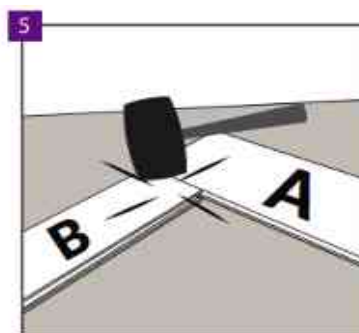


Zatim postavite panel A. Zatim spojite panel B sa panelom A pomoću gumiranog čekića. Napomena! Svaki panel sadrži samo jedan spoj na se može zakačiti. Ostali spojevi moraju se postaviti bez zabijanja (videti sliku 4). Napomena! Pažljivo isprobajte spoj pre zabijanja (nedostatak preciznog naleganja brave, a zatim zabijanje panela, prouzrokuje njegovo oštećenje, što će rezultirati odbijanjem moguće reklamacije).

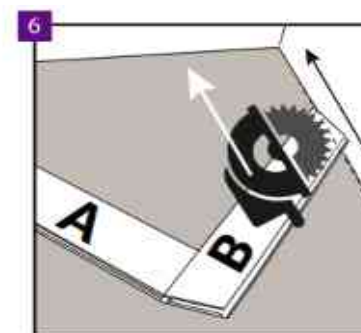


Instalirajte sledeći B panel u istom redu (videti sliku 4). Isecite panel vodeći računa da koristite odgovarajuće zidne dilatacione spojeve (videti sliku 15).


UPUTSVO ZA MONTAŽU

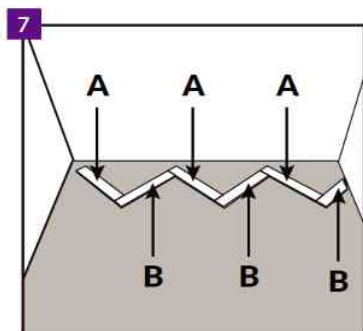


Prvi red treba da se sastoji od naizmenično raspoređenih panela, koji će biti montirani na potpuno isti način kao na slici.

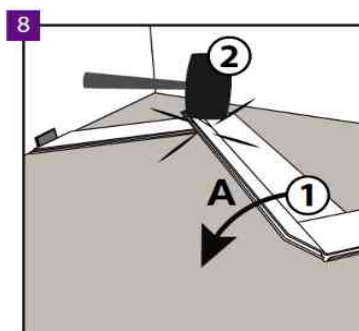


Postavljanje drugog reda takođe treba početi sa panelom A. Molimo vas da uvek imate na umu pravila u vezi sa postavljanjem panela – prilikom zabijanja panela B u panel A, duge strane se postavljaju zaglavljivanjem, dok se kraće strane sklapaju zabijanjem.

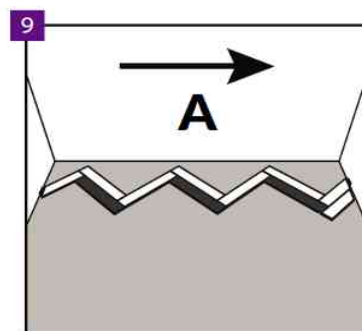


Veoma je važno da se postavljanje svakog reda vrši prema principu da se paneli A postavljaju u pravom smeru.

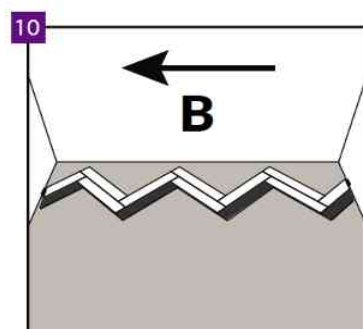

Važno je da se sklapanje svakog reda vrši po principu da panele B sklapamo levo, odnosno u suprotnom smeru od sklapanja panela A.

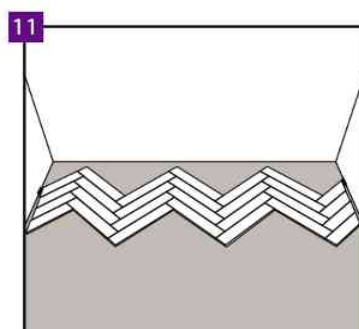


Polaganje svakog narednog reda treba obaviti kao što je prikazano na slikama 9 i 10.

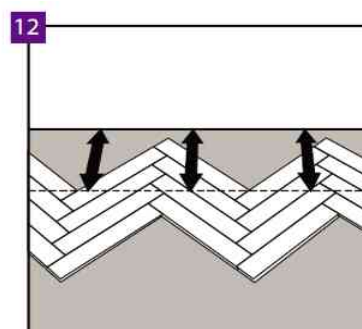


Nakon postavljanja četiri puna reda panela. Postavite liniju duž koje će se pod seći tako da se dobijeni fragment može pomeriti prema zidu.


UPUTSTVO ZA MONTAŽU

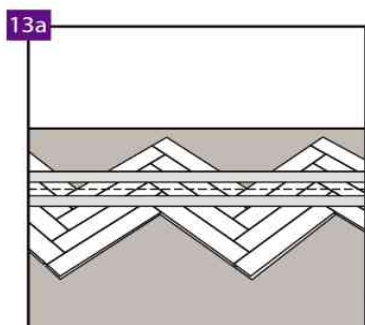


Preporučujemo sečenje panela pomoću kružne testere ili vodilice.

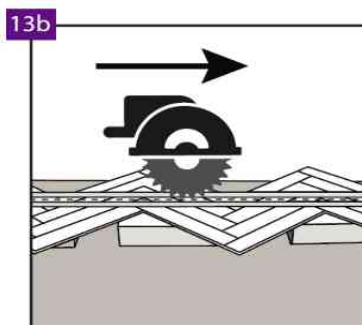


Prilikom sečenja preporučujemo upotrebu odstoynika koji se moraju postaviti ispod poda kako bi se izbeglo oštećenje podloge. Visina odstoynika treba da se podesi prema smernicama koje je naveo proizvođač kružne testere ili vodilice.

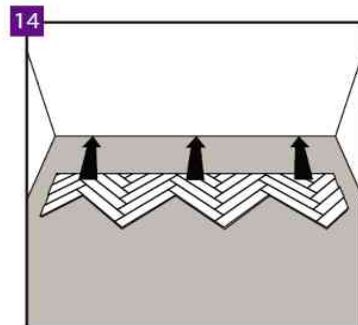


Rezani pod treba potisnuti uz zid imajući u vidu dilatacioni spoj.

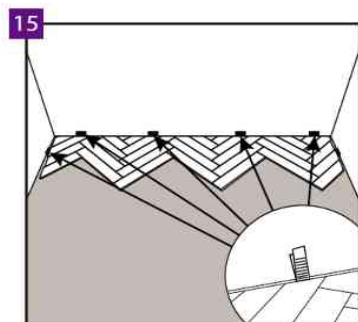

Ostavite 5 mm prostora po obodu zidova kako bi se omogućilo širenje poda. Maksimalna površina koja se može postaviti bez dodatnih dilatacionih spojeva je 200 m². Iznad ove površine, primenite dodatni dilatacioni spoj i proširite sve dilatacione spojeve do 10 mm. Maksimalna dužina površine poda u jednom pravcu, koja se može postaviti bez dodatnih dilatacionih spojeva je 20 m. Iznad ove dužine, primenite dodatni dilatacioni spoj i proširite sve dilatacione spojeve do 10 mm.

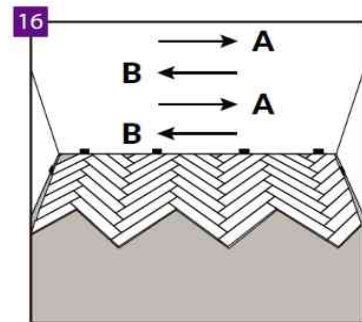

Nastavite sa postavljanjem sledećih redova poda u skladu sa pravilima postavljanja (videti slike 7; 9 i 10).

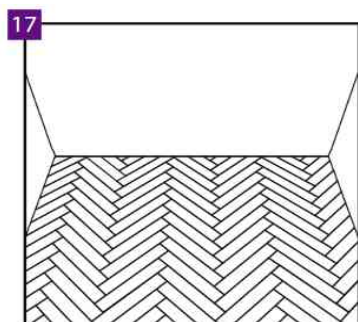

Prateći gore opisana pravila, nastavite sa postavljanjem poda dok se radovi ne završe.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU






ZAVRŠAVANJE POLAGANJA:

temperatura vazduha: 18-30°C




vlažnost vazduha: 40-65%

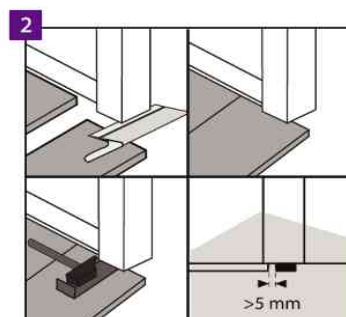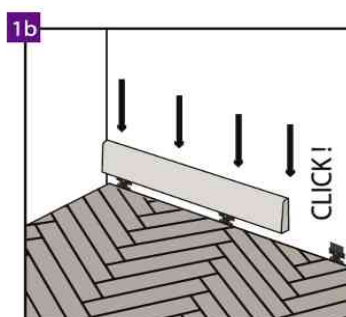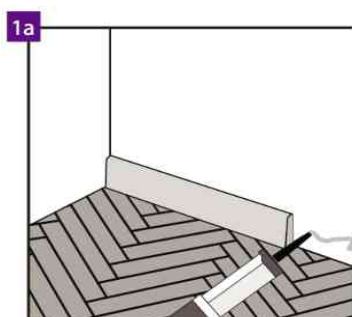


Dilatacione spojeve duž zidova moraju biti prekrivene odgovarajućim lajsnama, montirajući ih pomoću lepka ili posebnih kopči. Preporučuje se upotreba Arbiton lajsni namenjenih za dati panel, koje garantuju odlično usklađivanje boja i premaz otporan na grebanje.


Kod vrata se preporučuje podrezivanje profila okvira vrata i ostavljanje slobodnog prostora preko postavljenog panela kako se ne bi ograničilo njegovo moguće kretanje.

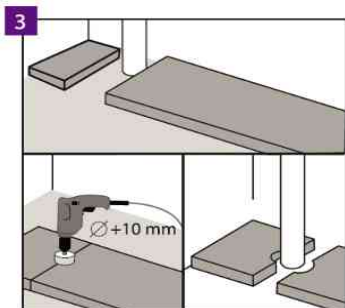




U slučaju vertikalnih cevi ugrađenih u podlogu, ostavite slobodan prostor oko cevi. Rupe za cevi moraju biti izbušene burgijom čiji je prečnik za 5 mm veći od prečnika cevi.

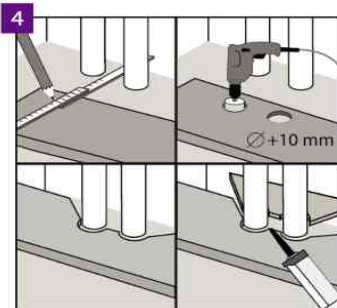

Slično postupite i u slučaju većeg broja cevi sistema grejanja. Isečeni elementi panela moraju se spojiti montažnim lepkom za plastične elemente.

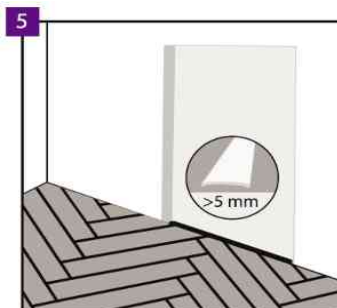

Primena dilatacione spojnice od 5 mm u otvoru vrata između prostorija, koja omogućava eliminaciju naprezanja, preporučuje se u sledećim slučajevima: nepravilan oblik površine poda u susednim prostorijama ili primena podnog grejanja samo u jednoj od spojenih prostorija ili ako je podno grejanje u obe prostorije, ali sa pojedinačnim regulatorom temperature. U slučaju površine veće od 200 m² ili duže od 20 m, dilataciona spojnica mora biti proširena na 10 mm.

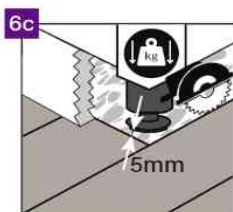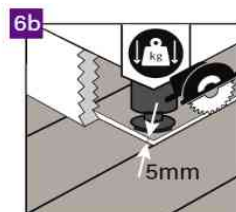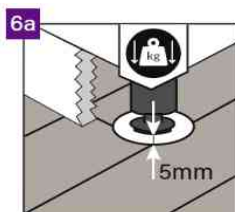

U slučaju da se na podu nalaze teški predmeti (kao što su kuhinjski nameštaj, kuhinjsko ostrvo, ugradni plakari i drugi nameštaj trajno pričvršćen za zid), oko njih treba ostaviti dilatacione spojeve od 5 mm. Preporučujemo sledeće načine za očuvanje prostora za dilatacione spojeve: 6a. Sečenje rupe „za noge“ u podu uvećane za 5 mm sa svake strane, kako bi se održao dilatacioni spoj. 6b. Sečenje poda testerom i pravljenje dilatacionog spoja od 5 mm duž nameštaja. 6c. Završno postavljanje poda na odgovarajućoj udaljenosti (5 mm sa svake strane) od teškog predmeta.

ASSEMBLY




UPOTREBA I ODRŽAVANJE:


temperatura vazduha: 18-30°C




vlažnost vazduha: 40-65%

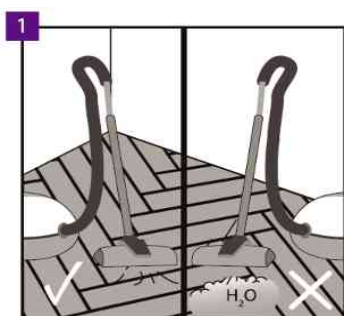


Arbiton pod se može čistiti usisivačem, međutim, zabranjeno je korišćenje uređaja za čišćenje parom.

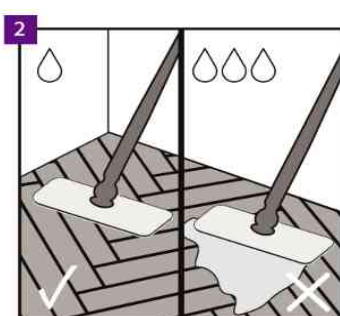


Pod se može očistiti vlažnom krpom.

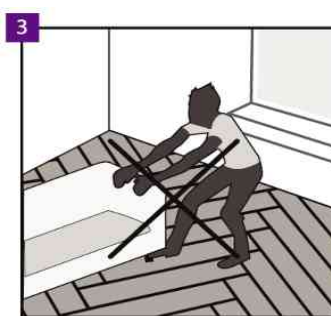

Pomeranje teških predmeta po podu nije dozvoljeno. Moraju se pomerati tek nakon što se podignu.

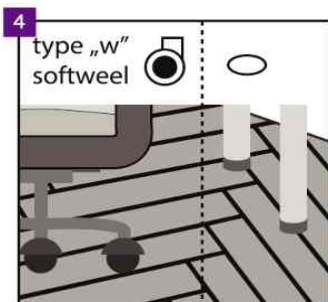

Koristiti kancelarijske stolice sa točkovima tipa W, koje dodatno štite pod zaštitnom mrežom. Noge nameštaja moraju biti opremljene zaštitnim jastučićima od filca koji pružaju zaštitu od grebanja

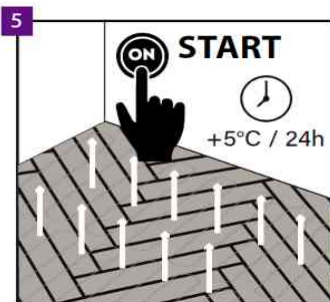

Nakon postavljanja poda i čekanja 24 sata, možete uključiti podno grejanje, ne zaboravite da postepeno povećavate temperaturu (5°C dnevno). PAŽNJA! Treba zapamtiti da je maksimalna temperatura površine poda 27°C.